


Stylish Clip-on

Mono Headset

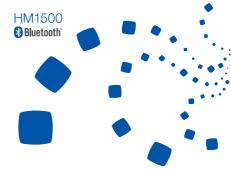

English	1
Español	27
Português	53

Contents

Getting started

Your headset overview	4
Button functions	5
Charging the headset	6
Wearing the headset	8
Using your headset	
Turning the headset on or off	10
Activate Vibration mode	10
Pairing and connecting the headset	11
Pairing via the Active pairing feature	14
Using call functions	16

Appendix

requently asked questions	20
Narranty and parts replacement	22
Correct disposal of this product	23
Correct disposal of batteries in this product	24
Specifications	25
'	

Read this user manual before you start to use your new Bluetooth headset. Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD ID: B016117

More information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com.



Safety precautions



- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorised service centre to repair it.
- When using your headset while driving, follow local regulations in the region you are in.
- Avoid storage at high temperatures (above 50 °C/122 °F), such as in a hot vehicle or in direct sunlight, as this can damage performance and reduce battery life.
- Do not expose the headset or any of its supplied parts to rain or other liquids.




Excessive exposure to sound at high volumes can cause hearing damage. Always turn the volume down before plugging the earphones into an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.

Getting started

This section explains what to remember for the proper use of your Bluetooth headset.

Your headset overview

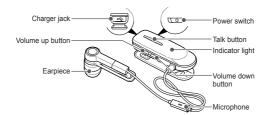



- Make sure you have the following items with your headset: Travel adapter, Ear rubbers, User manual.
- The items supplied with your headset may vary depending on your region.

Button functions

Power switch

Slide up or down to turn the headset on or off.

Talk button

- · Press and hold to enter Pairing mode.
- Press to make or answer a call.
- Press to end a call

Volume up or down button

- · Press to adjust the volume.
- Press and hold at the same time to check the battery life time.
- Press and hold to turn the microphone on or off.



You can hear a beep when the volume level of the headset reaches to the lowest or highest level.

Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Ensure that you fully charge the battery before using the headset for the first time.

1 Plug the small end of the travel adapter into the charger jack.



2 Plug the large end of the travel adapter into a power outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again. 3 When the headset is fully charged, the indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the power outlet and the headset.



- Use only a Samsung-approved travel adapter. Unauthorised travel adapters may cause an explosion or damage to the headset.
- The battery will gradually wear out while charging or discharging because it is a consumable part.
- When a call comes in while charging, disconnect your headset from the travel adapter and answer the call.

When the battery charge gets low

The headset beeps and the indicator light flashes red. Recharge the battery. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.

Checking the battery level

At the same time, press and hold the Volume up and down buttons. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet
Below 20%	Red

Wearing the headset

Insert the earpiece in your ear and clip the headset to your clothes



When you are not using the headset, you can clip the earpiece to your clothes.



Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

Turning the headset on or off

- To turn the headset on, slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times.
- To turn the headset off, slide down the power switch. The indicator light turns off after the blue indicator light changes to red.

Activate Vibration mode

You can activate Vibration mode to receive a vibration alert when a call comes in

Press and hold the Talk button and the Volume up button at the same time.

To deactivate Vibration mode, press and hold the Talk button and the Volume down button at the same time

Pairing and connecting the headset

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetooth enabled devices, such as a Bluetooth phone and a Bluetooth headset.

To use the headset with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the headset and the phone reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

Pairing and connecting the headset with a phone

- Enter pairing mode.
 - Turn on your headset and press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
 - If you turn the headset on for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately.
- Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HM1500) from the list of devices found by your phone.
- 4 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.



Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The headset also can be paired via the Active pairing feature, see page 14.

Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected with two Bluetooth phones at the same time.

- 1 After connecting with the first Bluetooth phone, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
- 2 Press and hold the Volume up button to activate the Multi-point feature.
- 3 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).

- 4 Select the headset (HM1500) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
- 5 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to connect the headset to the phone.
- 6 Reconnect to the headset from the first Bluetooth phone.



- You can set the headset automatically to reconnect to the recently connected phones each time you turn it on.
 - To reconnect to the two most recently connected phones, activate the Multipoint feature. Press and hold the Volume up button in Pairing mode until the blue indicator light flashes twice.
 - To reconnect to only the most recently connected phone, deactivate the Multipoint feature. Press and hold the Volume down button in Pairing mode until the red indicator light flashes twice.
- When the headset connects to two Bluetooth phones, some phones may not connect to the headset as the second Bluetooth phone.

Disconnecting the headset

To disconnect the headset from your phone,

- · Turn off the headset.
- · Use the Bluetooth menu on your phone.

Reconnecting the headset

When the headset is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn it on.

If the headset does not automatically attempt to reconnect,

- Press the Talk button.
- · Use the Bluetooth menu on your phone.

Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset can automatically search for a Bluetooth phone and try to make a connection with it.

- Turn on the headset.
- 2 Press and hold the Talk button to enter Pairing mode.

3 Press and hold the Talk button until the violet indicator light turns on. The headset will switch to Active Pairing mode, search a Bluetooth phone within range, and attempt to pair with it.



- Ensure the phone you wish to connect to is within range of the headset. Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
- . The headset will attempt Active pairing for up to 20 seconds.
- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices.
 If the phone is already connected to another device, end the connection and restart.
 Active pairing feature.
- This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.
- This feature may be unavailable depending on the some PDAs.

Using call functions

Making a call

Redialling the last number

Press the Talk button to redial the last number of the most recently connected phone.

Press the Talk button twice to redial the last number of the other phone.

Dialling a number by voice

Press and hold the Talk button to dial a number of the first phone by voice, and say a name



Available call functions may vary by the phone.

Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

When two calls from the two connected phones come in, you can answer the call of the first phone.

Ending a call

Press the Talk button to end a call.

Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.

When two calls from the two connected phones come in, you can reject the call of the first phone.

Using options during a call

You can use the following functions to control your call during a call.

Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.



When the headset is connected with two phones, this function is not available.

Answering a second call

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.



When the headset is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call of the same phone.

Answering a new call of the second phone

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

Appendix

Frequently asked questions Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs? Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 25.

Why do I hear static or interference while on a call?

Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.

Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?

Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call?	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
How do I clean my headset?	Wipe it with a soft dry cloth.
The headset does not fully charge.	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or qualified service centre. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorised third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty.

^{*} Depending on your region, the length of warranty may vary.

Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in the European Union and other European countries with separate battery return systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household

waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

The rechargeable battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider.

Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 metres)
Standby time	Up to 250 hours*
Talk time	Up to 6 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

 $^{^{\}star}$ Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.





Declaration of Conformity (R&TTE)

we, Samsung Electronics

declare under our sole responsibility that the product

Bluetooth Headset: HM1500

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

SAFETY EN 60950-1:2001+A11:2004

EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) RADIO EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

which will be made available upon request. (Representative in the EU)

FMC

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley Hampshire, GU46 6GG, UK*

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

(place and date of issue)

Yong-Sang Park / S. Manager

(name and signature of authorised person)

* It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

Contenido

Introducción

Descripcion general del auricular	30
Funciones de los botones	31
Cargar el auricular	32
Ubicación del auricular	34
Uso del auricular	
Encender y apagar el auricular	36
Activar modo de vibración	36
Conectar y desconectar el auricular	37
Conectar mediante la función Active Pairing	40
Uso de las funciones de llamada	42

Apéndice

Preguntas frecuentes	46
Garantía y repuestos	48
Eliminación correcta de este producto	49
Eliminación correcta de las baterías de este producto	
Especificaciones	

Lea este manual del usuario antes de comenzar a utilizar el nuevo auricular Bluetooth.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo. Bluetooth QD ID: B016117

Para obtener más información sobre Bluetooth, visite www.bluetooth.com.



Precauciones de seguridad



- No desmonte ni modifique el auricular por ningún motivo. De lo contrario, podría provocar problemas de funcionamiento o que el auricular se convierta en material combustible. Lleve el dispositivo a un centro de servicio autorizado para cualquier reparación de la batería.
- Si utiliza el auricular mientras conduce, cumpla con las normativas locales del país o de la región donde se encuentra.
- No guarde el dispositivo a temperaturas altas (más de 50 °C/122 °F), por ejemplo, en un automóvil con alta temperatura o en lugares donde reciba los rayos del sol, ya que podría afectar a su rendimiento o reducir la vida útil de la batería.
- No exponga el auricular o cualquiera de las piezas suministradas a la lluvia ni a otros líquidos.




La exposición en exceso a volúmenes altos puede dañar su audición. Baje siempre el volumen antes de conectar el auricular a la fuente de audio y use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para ofr la conversación o la música.

Introducción

Recomendaciones para el uso correcto del auricular Bluetooth.

Descripción general del auricular

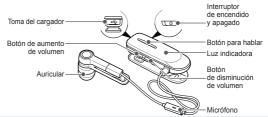



- Asegúrese de tener los siguientes elementos con el auricular: adaptador de viaje, auriculares, manual de usuario.
- Los elementos que vienen incluidos con el auricular pueden variar en función de la región.

Funciones de los botones

Interruptor de encendido y apagado

Deslícelo hacia arriba o hacia abajo para encender y apagar el auricular.

Botón para hablar

- Manténgalo pulsado para acceder al modo de conexión.
- Púlselo para realizar o contestar una llamada.
- Púlselo para finalizar una llamada.

Botón de aumento o disminución de volumen

- Púlselo para aiustar el volumen.
- Manténgalo pulsado para revisar la vida útil de la batería.
- Manténgalo pulsado para encender o apagar el micrófono.



Es posible que escuche un sonido cuando el volumen del auricular alcance su nivel mínimo o máximo

Cargar el auricular

Este auricular tiene una batería interna recargable que no puede desmontarse. Asegúrese de cargar totalmente la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma del cargador.



2 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje a una toma de alimentación. Durante el proceso de carga, la luz indicadora se tornará roja. Si la carga no se inicia, desconecte el adaptador de viaje y conéctelo de nuevo. 3 Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, la luz indicadora se volverá azul. Desconecte el adaptador de viaje de la entrada de alimentación y del auricular.



- Use exclusivamente adaptadores de viaje autorizados por Samsung. Los adaptadores de viaje no autorizados podrían producir una explosión o daños en el auricular.
- La batería se deteriorará gradualmente con la carga y la descarga, ya que se trata de un componente que se desgasta con el uso.
- Si recibe una llamada mientras realiza la carga, desconecte los auriculares del adaptador de viaie y responda la llamada.

Cuando la carga de la batería está baja

El auricular emite un sonido, y la luz indicadora parpadea en rojo. Recargue la batería. Si durante una llamada se apaga el auricular, la llamada se transferirá automáticamente al teléfono.

Comprobación del nivel de la batería

Mantenga pulsados simultáneamente los botones de aumento o disminución de volumen. Según el nivel de carga de la batería, la luz indicadora parpadeará cinco veces en uno de los siguientes colores:

Nivel de la batería	Color de la luz indicadora
Superior a 80%	Azul
Entre 80% y 20%	Violeta
Inferior a 20%	Rojo

Ubicación del auricular

Colóquese el auricular en la oreja y abróchese el auricular en la ropa.



Cuando no esté utilizando el auricular, puede abrocharlo a la ropa.



Uso del auricular

En esta sección, se detalla cómo encender el auricular, cómo conectarlo al teléfono y cómo utilizar distintas funciones.



- Las características y funciones disponibles pueden variar según el tipo de teléfono.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos que no estan aprobados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con el auricular.

Encender y apagar el auricular

- Para encender el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia arriba. La luz indicadora azul parpadea cuatro veces.
- Para apagar el auricular, mueva el interruptor de encendido y apagado hacia abajo.
 La luz indicadora se apagará después de cambiar de azul a rojo.

Activar modo de vibración

Puede activar el modo de vibración para que el auricular vibre cuando reciba una llamada.

Mantenga pulsados el botón para hablar y el botón de aumento de volumen simultáneamente

Para desactivar el modo de vibración, mantenga pulsados el botón para hablar y el botón de disminución de volumen simultáneamente.

Conectar y desconectar el auricular

La conexión crea un vínculo inalámbrico codificado y único entre dos dispositivos Bluetooth, como un teléfono y un auricular.

Para usar el auricular con otros dispositivos Bluetooth, deben conectarse los dispositivos. Cuando conecte los dos dispositivos, conserve el auricular y el teléfono a una distancia razonable. Después de establecer la conexión, puede conectar los dos dispositivos.

Conectar el auricular con un teléfono

- Ingrese al modo de conexión.
 - Encienda el auricular y mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.
 - Si es la primera vez que enciende el auricular, éste accederá al modo de conexión inmediatamente.
- Active la función Bluetooth del teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 3 Seleccione el auricular (HM1500) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono.

4 Escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros) a fin de conectar el auricular al teléfono



El auricular es compatible con la función de conexión simple, lo que le permite conectarse a un teléfono sin solicitar ningún PIN. Esta función está disponible para teléfonos compatibles con la versión 2.1 de Bluetooth o superior.

El auricular también puede conectarse mediante la función Active Pairing. Consulte la página 40.

Conectar el auricular con dos teléfonos Bluetooth

Cuando está activada la función Multi-point, el auricular puede conectarse con dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

- 1 Después de conectarlo con el primer teléfono Bluetooth, mantenga pulsado el botón para hablar hasta que la luz indicadora azul se mantenga encendida.
- 2 Mantenga pulsado el botón de aumento de volumen para activar la función Multi-point.
- 3 Active la función Bluetooth en el segundo teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).

- 4 Seleccione el auricular (HM1500) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono.
- 5 Escriba el PIN del Bluetooth (0000, 4 ceros) a fin de conectar el auricular al teléfono
- 6 Vuelva a conectar el auricular desde el primer teléfono Bluetooth.



- Puede configurar el auricular para que vuelva a conectarse automáticamente con el último teléfono al que estuvo conectado cada vez que lo enciende.
 - Para volver a conectar el auricular con los últimos dos teléfonos a los que estuvo conectado, active la función Multi-point. En el modo de conexión, mantenga pulsado el boltón de aumento de volumen hasta que la luz indicadora azul parpadee dos veces.
 - Para volver a conectar el auricular con el último teléfono al que estuvo conectado, desactive la función Multi-point. En el modo de conexión, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen hasta que la luz indicadora roja parpadee dos veces.
- Cuando los auriculares se conectan a dos teléfonos Bluetooth, algunos teléfonos tal vez no se conecten a los auriculares como un segundo teléfono Bluetooth.

Desconectar el auricular

Para desconectar el auricular del teléfono:

- · Apaque el auricular.
- Use el menú de Bluetooth de su teléfono.

Volver a conectar el auricular

Cuando el auricular está conectado con un teléfono, intenta volver a conectarse con éste automáticamente cada vez que lo enciende.

Si el auricular no intenta volver a conectarse automáticamente:

- Pulse el botón para hablar.
- Use el menú de Bluetooth de su teléfono.

Conectar mediante la función Active Pairing

Con la función Active Pairing, el auricular busca automáticamente un teléfono Bluetooth e intenta establecer la conexión.

- Encienda el auricular
- 2 Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de acceder al modo de conexión.

3 Mantenga pulsado el botón para hablar hasta que se encienda la luz indicadora violeta.

El auricular cambiará al modo Active Pairing, buscará un teléfono Bluetooth dentro del rango de alcance e intentará conectarse con él.



- Asegúrese de que el teléfono que desea conectar se encuentre dentro del rango de alcance del auricular. Coloque el auricular cerca del teléfono para evitar que se conecte a otros dispositivos.
- El auricular intentará establecer la conexión durante un máximo de 20 segundos.
 - El teléfono Bluetooth con el que quiere conectar el auricular no debe estar conectado a otros dispositivos. Si el teléfono ya está conectado a otro dispositivo, finalice esa conexión y reinicie la función Active Pairing.
 - Esta función está disponible para teléfonos móviles, pero la opción de visibilidad Bluetooth del teléfono debe estar activada.
 - Es posible que esta función no esté disponible para algunos modelos de PDA.

Uso de las funciones de llamada

Realizar una llamada

Volver a marcar el último número

Pulse el botón para hablar a fin de volver a llamar al último número marcado desde último teléfono conectado.

Pulse dos veces el botón para hablar a fin de volver a llamar al último número marcado desde el otro teléfono.

Marcar un número por voz

Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de marcar por voz un número del primer teléfono, y diga un nombre.



Es posible que las funciones de llamada disponibles varíen según el teléfono.

Responder una llamada

Pulse el botón para hablar si desea responder una llamada cuando escuche el tono de llamada entrante.

Cuando reciba dos llamadas de los dos teléfonos conectados, podrá responder la llamada del primer teléfono.

Finalizar una Ilamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón para hablar.

Rechazar una llamada

Mantenga pulsado el botón para hablar si desea rechazar una llamada entrante.

Cuando reciba dos llamadas de los dos teléfonos conectados, podrá rechazar la llamada del primer teléfono.

Usar opciones durante una llamada

Puede utilizar las siguientes funciones durante una llamada en curso.

Ajustar el volumen

Pulse el botón de aumento o de disminución de volumen para ajustar el volumen.

Activar el silencio del micrófono

Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen para apagar el micrófono de manera que el interlocutor no pueda escucharlo. Cuando se apaga el micrófono, el auricular emite pitidos a intervalos regulares. Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen nuevamente para encender el micrófono.

Transferir una llamada del teléfono al auricular

Pulse el botón para hablar si desea transferir una llamada del teléfono al auricular.

Colocar una llamada en espera

Mantenga pulsado el botón para hablar a fin de colocar en espera la llamada actual



Cuando el auricular está conectado con dos teléfonos, esta función no está disponible.

Responder a una segunda llamada

- Cuando escuche el tono de llamada en espera, pulse el botón para hablar si desea terminar la primera llamada y responder la segunda llamada proveniente del mismo telefono.
- Cuando escuche el tono de llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar si desea colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada proveniente del mismo teléfono.
- Para alternar entre la llamada actual y la que está en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.



Cuando el auricular este conectado con dos teléfonos Bluetooth, no podrá responder una segunda llamada proveniente del mismo teléfono.

Responder una llamada nueva proveniente del segundo teléfono

- Cuando escuche el tono de llamada en espera, pulse el botón para hablar si desea terminar la primera llamada y responder una segunda llamada proveniente del otro teléfono.
- Cuando escuche el tono de llamada en espera, mantenga pulsado el botón para hablar si desea colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada proveniente del otro teléfono.
- Para alternar entre la llamada actual y la que está en espera, mantenga pulsado el botón para hablar.

Apéndice

Preguntas frecuentes

¿Funciona con ordenadores portátiles, PC y PDA?	Funciona con dispositivos que son compatibles con la versión y los perfiles Bluetooth de su auricular. Para conocer las especificaciones, consulte la página 51.
¿Por qué se escucha ruido o interferencias durante una llamada?	Los dispositivos como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica pueden producir interferencias, que generalmente suena como ruido. Para reducir cualquier interferencia, mantenga el auricular alejado de otros dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.
¿Produce interferencia en los dispositivos electrónicos del automóvil, en la radio o en el ordenador?	El auricular produce menor energía que un teléfono móvil clásico. Asimismo el auricular emite señales que cumplen con el estándar internacional de Bluetooth. Por tanto, no se producen interferencias con equipos electrónicos estándar.

¿Pueden otros usuarios de teléfonos Bluetooth escuchar mi conversación?	Cuando vincula el auricular con el teléfono Bluetooth, crea un vínculo privado sólo entre estos dos dispositivos Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth que usa el auricular no es fácilmente monitorizada por otros, ya que las señales inalámbricas de Bluetooth poseen una frecuencia de radio menor que la producida por los teléfonos móviles clásicos.
¿Por qué se escucha un eco durante una llamada?	Ajuste el volumen del auricular o desplácese de lugar y vuelva a intentarlo.
¿Cómo se debe limpiar el auricular?	Límpielo con un paño suave y seco.
El auricular no se carga totalmente.	Es posible que el auricular y el adaptador de viaje no se hayan conectado de forma adecuada. Separe el auricular del adaptador de viaje, vuelva a conectarlos y cargue el auricular.

Garantía y repuestos

Samsung garantiza que este producto no posee defectos materiales, de elaboración ni de diseño durante el período de un año a partir de la fecha de adquisición.* Si durante el período de la garantía, este producto resulta defectuoso con un mantenimiento y un uso normales, deberá devolverlo al distribuidor que se lo vendió o a un centro de servicio cualificado. La responsabilidad de Samsung y de la empresa de mantenimiento designada se limita al coste de reparación o al reemplazo de la unidad en garantía.

- Esta garantía se limita al comprador original.
- Para un servicio adecuado de la garantía, se necesita una copia del recibo u otra prueba de la compra.
- La garantía es nula si el número de serie, la etiqueta de código de fecha o la etiqueta del producto han sido quitadas o si el producto ha sufrido abuso físico, modificaciones inadecuadas de instalación o reparación por terceras partes no autorizadas.
- Los componentes consumibles de corta duración, como las baterías y otros accesorios, quedan específicamente exentos de la garantía.
- Samsung no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños durante el transporte. Toda reparación de los productos de Samsung por parte de terceras partes anula la garantía.

^{*} La duración de la garantía puede variar en función de cada región.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías).

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no

deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

El usuario no debe sustituir la batería recargable que incluye este producto. Para obtener información sobre cómo cambiarla, póngase en contacto con su proveedor de servicio técnico.

Especificaciones

Elemento	Especificaciones y descripción
Versión de Bluetooth	2.1+EDR
Perfiles compatibles	Perfil de auriculares, perfil de manos libres
Rango de funcionamiento	Hasta 33 pies (10 metros)
Tiempo en modo de espera	Hasta 250 horas*
Tiempo de llamada	Hasta 6 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

^{*} Es posible que el tiempo real varíe según el uso y el tipo de teléfono.

SAMSUNG FLECTRONICS



Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros,

Samsung Electronics

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Auricular Bluetooth: HM1500

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008) RED EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

y se entregará previa solicitud. (Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yatelev. Hampshire, GU46 6GG, UK*

P. C. pake

Yong-Sang Park / S. Manager

2009.12.03 (lugar v fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

^{*} Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el heléfono.

Índice

Como começar

Descrição geral do auricular	56
Funções das teclas	57
Carregar o auricular	58
Colocar o auricular	60
Utilizar o auricular	
Ligar ou desligar o auricular	62
Activar o modo de Vibração	62
Emparelhar e ligar o auricular	63
Emparelhar através da função de Emparelhamento Activo	66
Utilizar as funções de chamada	68

Anexo

Perguntas frequentemente colocadas	72
Garantia e peças de substituição	74
Eliminação correcta deste produto	75
Eliminação correcta das baterias existentes neste produto	76
Especificações	77
•	

Leia este manual antes de começar a utilizar o seu novo auricular Bluetooth.

Bluetooth[®] é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo —

Bluetooth QD ID: B016117

Para mais informações acerca do Bluetooth, visite www.bluetooth.com.



Precauções de segurança



- Nunca desmonte ou modifique o seu auricular por qualquer motivo. Isto poderá provocar uma avaria no auricular ou este poderá entrar em combustão. Leve o auricular a um centro de assistência autorizado para o reparar a bateria.
 - Se utilizar o auricular durante a condução, observe os regulamentos locais em vigor no país ou região em que se encontra.
- Evite o armazenamento a temperaturas elevadas (acima dos 50 °C/122 °F), tal como num veículo sob temperatura elevada ou à luz directa do sol, pois poderá danificar o desempenho e reduzir a vida útil da bateria.
- Não exponha o auricular ou qualquer uma das peças fornecidas à chuva ou outros líquidos.




A exposição excessiva a elevados volumes de som podem causar deficiências auditivas. Baixe sempre o volume antes de ligar o auricular a uma fonte de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para conseguir ouvir a conversação ou música.

Como começar

Esta secção explica o que é necessário saber para a utilização correcta do seu auricular Bluetooth.

Descrição geral do auricular

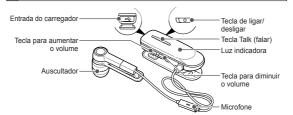



- Certifique-se de que possui os seguintes artigos juntamente com o seu auricular:
 Adaptador de viagem. Borrachas para os auriculares. Manual do utilizador.
- Os itens fornecidos juntamente com o auricular poderão variar consoante a região.

Funções das teclas

Tecla de ligar/desligar

Deslize para cima ou para baixo para ligar ou desligar o auricular.

Tecla Talk (falar)

- Prima sem soltar para entrar no modo de emparelhar.
- · Prima para efectuar ou atender uma chamada.
- Prima para terminar uma chamada.
 - II HTecla para aumentar/diminuir o volume
- Prima para aiustar o volume.
- Prima sem soltar e ao mesmo tempo para conferir a duração da bateria.
- · Prima sem soltar para ligar ou desligar o microfone.



Pode ouvir um som quando o nível do volume do auricular está no nível mais alto ou mais haixo.

Carregar o auricular

Este auricular tem uma bateria interna recarregável que não pode ser removida. Certifique-se de que carrega completamente a bateria antes de utilizar o auricular pela primeira vez.

 Ligue a extremidade mais pequena do carregador de viagem na entrada do carregador.



2 Ligue a extremidade mais larga do adaptador de viagem a uma tomada eléctrica. Durante o carregamento, a luz do indicador está a vermelho. Se o equipamento não carregar, desligue da tomada o carregador de viagem e ligue-o novamente. 3 Quando o auricular estiver completamente carregado, a luz indicadora fica azul. Desligue o carregador de viagem da tomada eléctrica e do auricular.



- Utilize apenas um adaptador de viagem aprovado pela Samsung. Os carregadores de viagem não autorizados podem provocar uma explosão ou danificar o auricular.
- A bateria desgastar-se-á gradualmente ao carregar e descarregar porque se trata de uma peca consumível.
- Se receber uma chamada durante o carregamento, desligue o auricular do adaptador de viagem e atenda a chamada.

Quando a carga da bateria ficar fraca

O auricular emite um som e a luz do indicador pisca a vermelho. Recarregue a bateria. Se o auricular desligar-se durante uma chamada, a chamada será transferida automaticamente para o telemóvel.

Verificar o nível da bateria

Prima sem soltar e ao mesmo tempo as teclas de aumentar e diminuir o volume. Consoante o nível da bateria, a luz do indicador pisca 5 vezes numa das seguintes cores:

Nível da bateria	Cor da luz do indicador
Acima dos 80%	Azul
80~20%	Violeta
Abaixo dos 20%	Vermelho

Colocar o auricular

Insira o auricular no ouvido e prenda a parte principal do auricular à sua roupa.



Quando não utilizar o auricular, pode prender o mesmo à sua roupa.



Utilizar o auricular

Esta secção explica como ligar o auricular, emparelhar e ligá-lo ao telemóvel e como utilizar as várias funcões.



- As funções activadas poderão variar consoante o tipo de telemóvel.
- Alguns dispositivos, nomeadamente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o auricular.

Ligar ou desligar o auricular

- Para ligar o auricular, deslize a tecla de ligar para cima. A luz azul do indicador pisca 4 vezes.
- Para desligar o auricular, deslize a tecla de ligar para cima. A luz indicadora apaga-se depois da luz indicadora azul mudar para vermelho.

Activar o modo de Vibração

Pode activar o modo de Vibração para receber um alerta de vibração quando for recebida uma chamada.

Prima sem soltar e ao mesmo tempo a tecla Talk (falar) e a tecla para aumentar o volume

Para desactivar o modo de Vibração, prima sem soltar e ao mesmo tempo a tecla Talk (falar) e a tecla para diminuir o volume.

Emparelhar e ligar o auricular

O emparelhamento irá criar uma ligação sem fios exclusiva e encriptada entre dois dispositivos Bluetooth, tais como um telemóvel Bluetooth e um auricular Bluetooth.

Para utilizar o auricular com outros dispositivos Bluetooth, os dispositivos têm de estar emparelhados. Ao tentar emparelhar os dois dispositivos, mantenha o auricular e o telemóvel razoavelmente próximos. Após emparelhar, pode ligar os dois dispositivos.

Emparelhar e ligar o auricular a um telemóvel

- 1 Entre no modo de Emparelhamento.
 - Ligue o auricular e prima sem soltar a tecla Talk (falar) até a luz indicadora ficar azul ficar acesa.
 - Ao ligá-lo pela primeira vez, o auricular entra imediatamente no modo de Emparelhamento.
- Active a funcionalidade Bluetooth no telemóvel e localize o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).
- Seleccione o auricular (HM1500) na lista de dispositivos que o telemóvel encontrou.

4 Introduza o PIN de Bluetooth (0000, 4 zeros) para emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel



O seu auricular suporta a funcionalidade Emparelhamento Simples que permite que o auricular possa ser emparelhado com um telemóvel sem pedir um PIN. Esta funcionalidade está disponível para telemóveis compatíveis com o Bluetooth versão 2.1 ou superior.

O auricular pode também ser emparelhado através da função de Emparelhamento Activo, consulte a página 66.

Ligar com dois telemóveis Bluetooth

Com a função Multiponto activada, o auricular pode ser ligado a dois telemóveis Bluetooth em simultâneo

- 1 Depois de o ligar ao primeiro telemóvel Bluetooth, prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora figue acesa.
- 2 Prima a tecla de aumentar o volume sem soltar para activar a função Multiponto.
- 3 Active a função Bluetooth no segundo telemóvel Bluetooth e procure o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).

- 4 Seleccione o auricular (HM1500) na lista de dispositivos que o segundo telemóvel encontrou.
- 5 Introduza o código PIN (0000, 4 zeros) do Bluetooth para ligar o auricular ao telemóvel
- 6 Lique-se novamente ao auricular a partir do primeiro telemóvel Bluetooth.



- Pode definir que o auricular deve ligar-se de novo automaticamente aos últimos telemóveis ligados sempre que for ligado.
 - Para ligar novamente aos últimos dois telemóveis, active a função Multiponto.
 Prima sem soltar a tecla para aumentar o volume no modo de Emparelhamento até que a luz indicadora azul pisque 2 vezes.
 - Para ligar-se novamente apenas ao último telemóvel, desactive a função Multiponto.
 Prima sem soltar a tecla para diminuir o volume no modo de Emparelhamento até que a luz indicadora vermelha pisque 2 vezes.
- Se o auricular se ligar a dois telemóveis Bluetooth, alguns telemóveis poderão não ligar-se ao auricular como segundo telemóvel Bluetooth.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do telemóvel:

- · Deslique o auricular.
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

Ligar novamente o auricular

Quando o auricular está emparelhado com um telemóvel, tenta ligar automaticamente sempre que o liga.

Se o auricular não tentar ligar automaticamente:

- Prima a tecla Talk (falar).
- Utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

Emparelhar através da função de Emparelhamento Activo

Com a função de Emparelhamento Activo, o auricular pode procurar automaticamente um telemóvel Bluetooth e tentar ligar-se ao mesmo.

- 1 Lique o auricular.
- 2 Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para entrar no modo de Emparelhamento.

3 Prima sem soltar a tecla Talk (falar) até que a luz indicadora roxa se acenda. O auricular mudará para o modo de Emparelhamento Activo, procurará um telemóvel Bluetooth dentro do seu alcance e tentará emparelhar-se com o mesmo.



- Certifique-se de que o telemóvel ao qual pretende ligar-se está dentro do alcance do auricular. Posicione o auricular e telemóvel próximos um do outro para impedir o emparelhamento com outros dispositivos.
- · O auricular tentará o Emparelhamento Activo durante um máximo de 20 segundos.
- O telemóvel Bluetooth ao qual pretende ligar-se não deve estar emparelhado com outros dispositivos. Se o telemóvel já estiver ligado a um outro dispositivo, termine a ligação e reinicie a função de Emparelhamento Activo.
- Esta função está disponível para telemóveis, mas a opção de visibilidade Bluetooth do telemóvel deve estar activada.
- · Esta função poderá não estar disponível em alguns PDAs.

Utilizar as funções de chamada

Efectuar uma chamada

Remarcar o último número

Prima a tecla Talk (falar) para voltar a marcar o último número marcado no telemóvel a que esteve ligado mais recentemente.

Prima a tecla Talk (falar) duas vezes para voltar a marcar o último número marcado no outro telemóvel

Marcar um número através da voz

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para marcar um número por voz no primeiro telemóvel e diga um nome.



As funções de chamada disponíveis poderão variar consoante o telemóvel.

Atender uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para atender uma chamada quando ouvir um som de chamada.

Se estiver a receber duas chamadas nos dois telemóveis ligados, pode atender a chamada do primeiro telemóvel.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Talk (falar) para terminar uma chamada.

Reieitar uma chamada

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para rejeitar uma chamada quando receber uma chamada.

Se estiver a receber duas chamadas nos dois telemóveis ligados, pode rejeitar a chamada do primeiro telemóvel.

Utilizar opcões durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes funções para controlar a sua chamada durante uma chamada

Regular o volume

Prima a tecla para aumentar/diminuir o volume para regular o volume.

Colocar o microfone em silêncio

Prima sem soltar a tecla para aumentar/diminuir o volume para cima/baixo para desligar o microfone de forma a que pessoa com quem está a falar não o possa ouvir. Com o microfone desligado, o auricular emite sons a intervalos regulares. Volte a premir sem soltar a tecla para aumentar/diminuir o volume para cima/baixo para ligar o microfone novamente.

Transferir uma chamada do telemóvel para o auricular

Prima a tecla Talk (falar) para transferir a chamada do telefone para o auricular.

Colocar uma chamada em espera

Prima sem soltar a tecla Talk (falar) para colocar a chamada actual em espera.



Se o auricular estiver ligado a dois telemóveis, esta função não estará disponível.

Atender uma segunda chamada

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada quando ouvir um som de chamada em espera.
- Prima a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).



Se o auricular estiver ligado a dois telemóveis Bluetooth, não poderá atender uma segunda chamada no mesmo telemóvel.

Atender uma nova chamada do segundo telemóvel

- Prima a tecla Talk (falar) para terminar a primeira chamada e atender uma segunda chamada do outro telemóvel quando ouvir um som de chamada em espera.
- Prima a tecla Talk (falar) para colocar a primeira chamada em espera e atender uma segunda chamada do outro telemóvel quando ouvir sons de chamada em espera.
- Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Talk (falar).

Anexo

Perguntas frequentemente colocadas

O auricular funciona com computadores portáteis, PCs e PDAs?	O auricular funciona com dispositivos que suportem a mesma versão e os perfis de Bluetooth. Para obter as especificações, consulte a página 77.
Porque é que ouço som estático ou interferências durante chamadas?	Aplicações tais como telefones sem fios ou equipamento de rede sem fios podem causar interferências, o que geralmente soa a estática. Para minimizar qualquer interferência, mantenha o auricular afastado de outros dispositivos que utilizam ou produzem ondas de rádio.
O meu auricular interfere com o sistema electrónico do meu automóvel, rádio ou computador?	O auricular produz significativamente menos energia do que um telemóvel típico. O seu auricular emite sinais que estão em conformidade com a norma Bluetooth internacional. Por essa razão, não deverá ocorrer quaisquer interferências com aparelhos electrónicos de consumo geral.

Os outros utilizadores de telefones Bluetooth conseguem ouvir a minha conversa?	Quando emparelhar o seu auricular com o seu telefone Bluetooth, está a criar uma ligação privada apenas entre esses dois dispositivos Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth utilizada no seu auricular não pode ser facilmente monitorizada por terceiros, porque os sinais sem fios Bluetooth possuem uma radiofrequência significativamente inferior aos produzidos por um telemóvel típico.
Porque é que ouço eco durante uma chamada?	Ajuste o volume do auricular ou desloque-se para outro local e tente novamente.
Como posso limpar o meu auricular?	Limpe-o com um pano macio e seco.
O auricular não carrega totalmente.	O auricular e o adaptador de viagem podem não estar ligados de forma adequada. Separe o auricular do adaptador de viagem, ligue-o novamente e carregue o auricular.

Garantia e peças de substituição

A Samsung garante que este produto se encontra isento de defeitos no material, concepção e fabrico pelo período de um ano a partir da data de compra original.*

Se, durante o período de garantia, o produto apresentar algum defeito, sob utilização e serviço normais, deverá devolvê-lo ao revendedor onde o adquiriu ou centro de serviço qualificado. A responsabilidade da Samsung e da empresa de manutenção nomeada limita-se ao custo de reparação e/ou substituição da unidade abranqida pela garantia.

- A garantia está limitada ao comprador original.
- É necessária uma cópia do talão de compra ou outro comprovativo de compra para um servico de garantia adequado.
- A garantia não é válida se o número de série, etiqueta de código de data ou a etiqueta do produto tiver sido removida, ou se o produto tiver sido sujeito a um manuseamento incorrecto, instalação imprópria, modificação ou reparação por terceiros não autorizados.
- Estão especificamente isentos de qualquer garantia os componentes consumíveis de duração limitada, tais como baterias e outros acessórios.

^{*} O período de garantia pode variar consoante a região.

 A Samsung não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano ocorrido durante o envio. Todos os trabalhos de reparação nos produtos Samsung por terceiros não autorizados anula qualquer garantia.

Eliminação correcta deste produto



(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca – apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros residuos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados).

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica

que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo utilizador. Para obter informações sobre a respectiva substituição, contacte o seu fornecedor de serviços.

Especificações

Item	Especificações e descrição
Versão do Bluetooth	2.1+EDR
Perfis suportados	Perfil Auricular, Perfil Mãos-livres
Alcance de funcionamento	Até 10 metros (33 pés)
Tempo de inactividade	Até 250 horas*
Tempo em conversação	Até 6 horas*
Tempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

^{*} A duração real pode variar consoante o tipo e a utilização do telemóvel.





Declaração de Conformidade (R&TTE) Samsung Electronics

Nós,

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Auricular Bluetooth: HM1500

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

SEGURANCA EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)

EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)

REDE EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, que pode ser disponibilizada a pedido.

(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* X. C. palez

Yong-Sang Park / S. Manager (nome e assinatura do responsável)

2009.12.03 (local e data de emissão)

^{*} Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adoutir o equipamento.

